Air Flow


PTCヒーター

Positive Temperature Coefficient heater

AW-KF1600(WH)　カラー／ホワイト
AW-KF1600(DG)　カラー／ダークグレー

このたびは弊社製品をお買上げくださいまして、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みいただき、内容に従って正しくお使いください。
この取扱説明書には保証書が付いています。大切に保管してください。

取扱説明書兼保証書

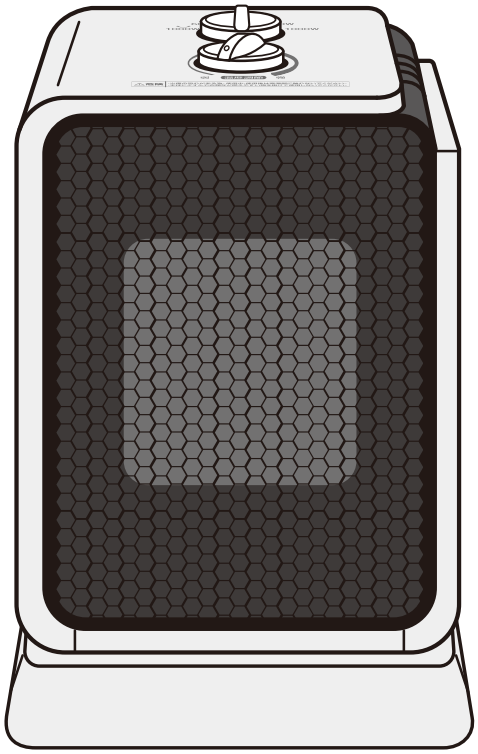

■この製品は日本国内で使用することを前提に設計されています。海外では使用しないで下さい。
■品質向上のため、予告なく仕様、形状を変更することがあります。ご了承ください。

目次

●目次
・・・・・・・・・・・・・・ 2ページ
●安全上のご注意
・・・・・・・・・3ページ～4ページ
●各部の名称
・・・・・・・・・・・・・・ 5ページ
●使いかた
・・・・・・・・・6ページ～7ページ
●お手入れと保管
・・・・・・・・・・・・・・ 8ページ
●故障かな？と思ったら
・・・・・・・・・・・・・・ 9ページ
●製品仕様
・・・・・・・・・・・・・・ 9ページ
●アフターサービスについて
・・・・・・・・・・・・・ 10ページ
●メモ
・・・・・・・・・・・・・ 11ページ
●保証書／保証事項
・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

安全上のご注意 必ずお読みください

ご使用の前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。
製品を安全に正確にお使いいただき、お使いになる人や周りの人々への危害・財産への損傷を未然に防止するために守っていただくことを説明しています。
ここに示した注記事項を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。表示内容を守らないことにより生じる危害や損害については、負担をおいかねますのでご了承ください。

⚠ 危険	⚠ 警告	⚠ 注意
人が重傷または死亡を負う可能性が高い内容を示します	人が重傷または死亡を負う可能性が想定される内容を示します	人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します

＊重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
＊軽傷とは、治療に入院・長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
＊損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

記号（または類する絵記号）は禁止（しないでください）を示します

記号（または類する絵記号）は強制（必ずしてください）を示します

⚠ 危険

電源プラグ・コードを含め、修理技術者以外の人は絶対に改造、分解、修理をしない
分解禁止
火災・感電・けがの原因になります。故障の際は、お買い上げの販売店又は弊社サポートセンターにご相談ください。

水をかけたり、浴室など湿気の多い場所での使用や設置をしない
水ぬれ禁止
機器内部のショートや発熱により火災・感電の原因になります。

異常時（こげ臭い発煙など）は電源プラグを抜き、使用を停止してする
厳守
火災・感電・けがの原因になります。故障の際は、お買い上げの販売店又は弊社サポートセンターにご相談ください。

⚠ 警告

次のように電源コードを傷つけたり、破損するようなことはしない
禁止
○ねじる・引っ張る・無理に曲げる ○束ねる・加工する ○挟み込む・重い物を乗せる
ショートや断線による火災・感電の原因になります。

電源プラグや電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいとき使わない
禁止
感電・ショート・発火の原因になります。

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない
禁止
感電するおそれがあります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
ぬれ手禁止
感電やけがの原因になります。

次のような場所、環境で使用や設置をしない
禁止
○屋外 ○水がかかる場所や湿度が高いところ ○異常な高温、低温などの環境 ○ほこりが多いところ ○直射日光の当たるところ○本体が傾く場所や不安定な場所 ○薬品や各種油、ベンジン・シンナー・ガソリン、アルコール、火気（線香、タバコ、ローソク、ガスレンジ、熱器具など）のあるところ ○スプレー缶などの近く ○熱に弱い敷物の上
事故や故障・感電・火災の原因になります。

犬や猫、ペットの暖房用には使用しない。また、ペットがいる環境に設置する際は十分ご注意する
禁止
本体やコード・コンセントを含め、思わぬ事故、火災につながることがあります。

子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところには設置、使用しない
禁止
けが、火傷、感電や思わぬ事故につながることがあります。

交流100V以外では使用しない
禁止
火災・感電の原因になります。

乾燥など他の用途に使用しない
禁止
過熱して発火の原因になることがあります。

本体に布類や衣類をかけて使わない。また、カーテンやふとんなど、燃えやすいものの近くで使わない
禁止
火災の原因になります。

就寝中は使用しない
禁止
寝具などが触れて火災の原因になることがあります。

使用中は本体から離れない
禁止
火災の原因になることがあります。

本体の隙間にピンや針金などの金属物や異物を入れない
禁止
感電や異常動作し、けがや故障の原因になります。

定格15A以上の壁コンセントを単独で使う
厳守
他の器具(延長コード・電源タップ・タコ足配線)と併用するとコンセント部が異常発熱して発火するおそれがあります。

お手入れ、組立ての際や移動時、保管の際は、電源プラグをコンセントから抜く
電源プラグを抜く
予期せぬ原因で誤動作したり、電源コードが傷ついて、けがや感電の原因になります。

梱包用ポリ袋や緩衝材などは幼児の手の届かないところに保管する
厳守
袋を被るなどすると窒息の原因になり、緩衝材を口に含むと思わぬ事故を起こすことがあります。

⚠ 注意

業務用に使用しない
禁止
過度な負担がかかり故障や破損の原因になります。

運転中はプラグをコンセントから抜かない
禁止
感電・ショート・故障の原因になります。

長時間、温風を直接身体にあてない
禁止
健康を害することがあります。

使用中や使用後しばらくは、温風吹出口（高温部）に触れない
禁止
火傷の原因になります。

安全上のご注意 必ずお読みください

禁止 **スプレー(殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤)をかけない**
変形・破損・故障の原因になります。

禁止 **お手入れには、シンナー、ベンジン、磨き粉、たわし、化学ぞうきんなどは使わない**
変色・変質・感電や事故の原因になります。※9ページ『お手入れと保管について』をご参照ください。

禁止 **製品を倒したり、落としたり、ぶつけたり衝撃を与えない**
感電や故障・破損による怪我の原因になります。

禁止 **畳や床の上で引きずって移動させない**
畳や床を傷つけることがあります。

禁止 **運転中は本体の移動をしない**
畳や床を傷つけることがあります。

禁止 **次のような場所では使用しない**
毛足の長いカーペットや座布団の上などの不安定な場所
本体が傾いたり、浮いたりして、
転倒やオフスイッチの誤動作の原因になります。

厳守 **運転をする際は、必ず吸気フィルターを取り付ける**
吸気フィルターを取り付けずに運転すると、火災や故障の原因になることがあります。

厳守 **お手入れや持ち運び、保存の際は本体が冷めてから行なう**
火災や火傷の原因になることがあります。


厳守 **本体や電源プラグのほこりや汚れ等を定期的に乾いた布で取り除く**
電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリが付着したまま使用すると絶縁不良が起こり火災の原因となります。
※お手入れの際は、安全のため電源プラグを差し込み口から抜いてください。

厳守 **使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜く**
絶縁劣化による感電・漏電による火災の原因になります。

電源プラグを抜く **電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜く**
コードを引っぱると、感電・ショートによる発火の原因になります。

厳守 **電源プラグは根元まで確実に差し込む**
不完全な差し込みの場合、感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

厳守 **壁や周囲から適当な距離を保って設置する**
熱で壁や家具が変形・変色したり、火災の原因になることがあります。

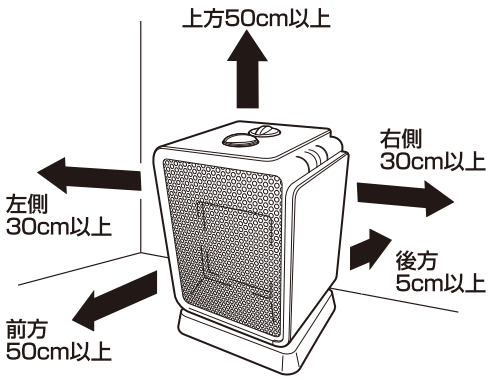


※首振り運転をするときは、さらに長い距離を保つようにしてください。

安全装置について

○使用中に転倒すると、底面にある転倒オフスイッチが働き電源が切れます。
○温度が上昇しすぎると、サーモスタットが働き自動的に運転を停止します(温度が下がると運転を開始します)。
さらに温度が上昇すると、温度ヒューズが働き、運転回路を遮断します(温度が下がっても運転は開始されません)。
販売店またはAir Flowサポートセンター(p.10)にご連絡ください。

操作部

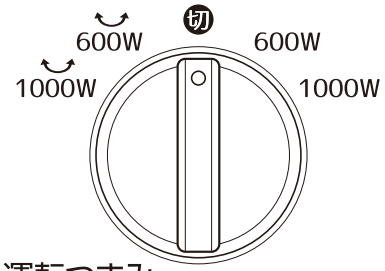


運転つまみ



温度調節つまみ

前面

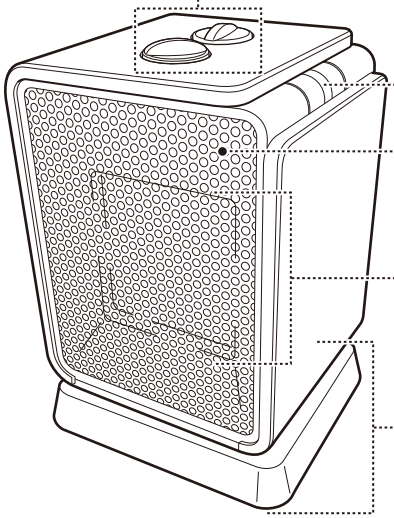


電源ランプ

前ガード

温風吹出口

ベース
首振り運転はベースより
上が動きます

背面

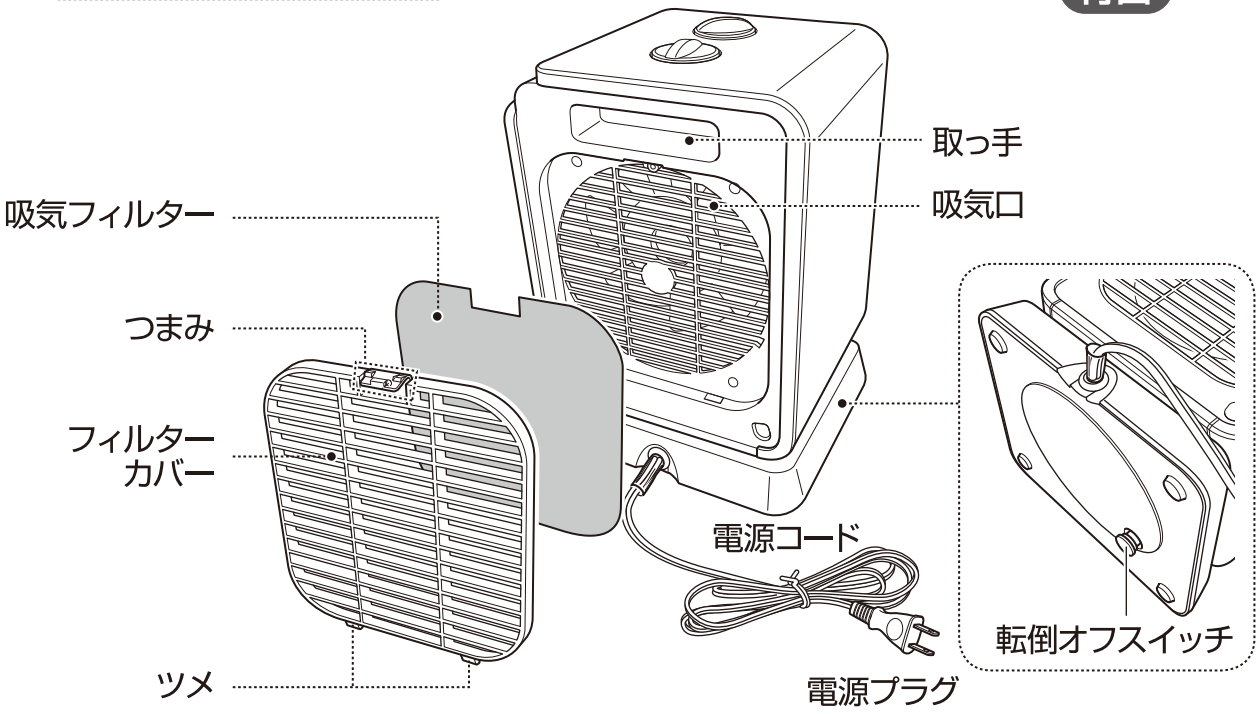

取っ手

吸気口

吸気フィルター

つまみ

フィルター
カバー

電源コード

転倒オフスイッチ

ツメ

電源プラグ


本体の準備

1. 吸気フィルターを取り付ける
運転する際は、吸気フィルターを取り付けます。
※吸気フィルターを取り付けずに運転すると火災や故障の原因になることがあります。

2. 本体を水平な場所に設置する
安定した水平な場所に設置してください。
※近くに可燃物がないことを確認し、可燃物がある場合は、移動させてからご使用ください。

3. 電源プラグをコンセントに差し込む
※運転つまみが[切]になっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。


正しい使いかた

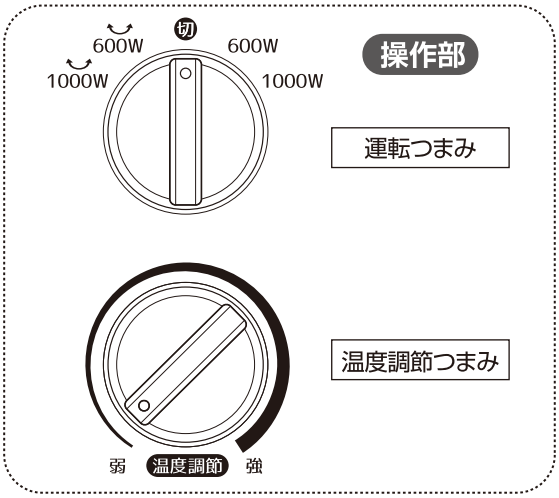


運転(操作)／停止は『操作部』の『運転つまみ』と『温度調節つまみ』で行います。
※運転つまみは誤作動防止のため、つまみが固くなっていますが故障ではありません。

■運転の開始


1. 電源を入れる前に温度調節つまみを右に回して、[高]に合わせる。
運転を開始時はヒーターを温める意味で温度調節つまみを[強]の温度の状態にしておきます。
※温度調節つまみの設定位置によっては、室温が高い場合、ヒーターが運転しないことがあります。

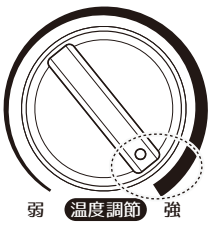


2. 首振り運転をしない場合
運転つまみを右側に回し、[1000W]または[600W]を選ぶ
運転を開始すると、本体上面右側にある電源ランプが点灯し、運転が始まります。

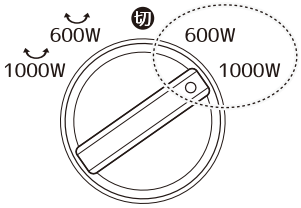

首振り運転をする場合
運転つまみを左側に回し、[1000W]または[600W]を選ぶ
運転を開始すると、本体上面右側にある電源ランプが点灯し、運転が始まります。

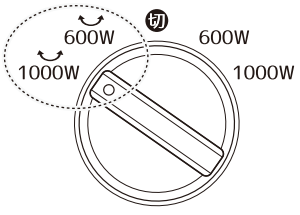

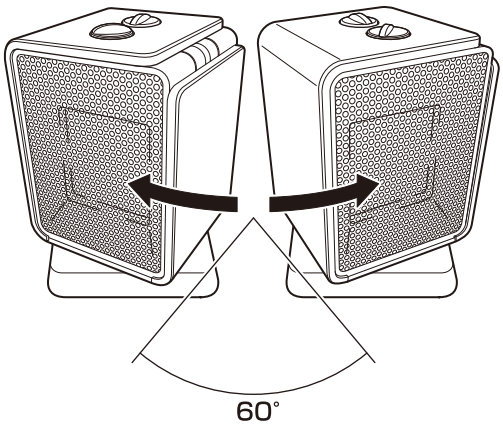


⚠ 注意

○首振り運転するときは、温風の方向に十分注意してください。首振りすることで、温風吹出口の方向が変化し、思わぬ事故の原因になります。
○首振りの向きは手動では変えられないため、本体の向きを変えて対応してください。無理に向きを変えると、故障の原因になります。
○製品の構造上、首を振りきった状態での停止時間が、左右で異なりますが故障ではありません。

■温度の調節


1. 温度調節つまみを回して、温度を設定する

ヒーターが十分に温まり、ある程度温度が上がってきたら、温度の設定をしてください。
お部屋の温度がお好みの温度まで上がったら、温度調節つまみをの方向に少しずつ回して「カチッ」と音がしてヒーターの運転が停止するところに合わせてください。
※設定された温度より室温が上がると電源が切れ再び室温が下がると自動的に電源が入ります。

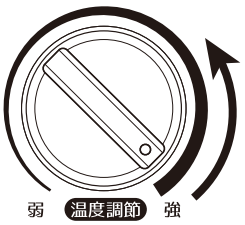

■運転の停止

1. 運転つまみを[切]に戻し、運転を停止する
2. 電源プラグをコンセントから抜く

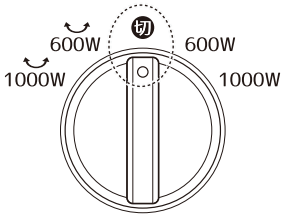

⚠ 注意

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めたことを確認してから行ってください。

■本体のお手入れ


本体の汚れは、ぬるま湯か食器用中性洗剤(柑橘系を除く)に浸してかたくしぼった柔らかい布でふきとり、さらに乾いた布でやさしく乾拭きをしてください。
※樹脂部分は強くこすらないでください。傷つくことがあります。
※お手入れ時、オレンジ、ライムなど柑橘系成分が入った食器用中性洗剤を使用しないでください。プラスチック部分を変色、変質させることがあります。

■温風吹出口／吸気口のお手入れ

掃除機でホコリを吸い取ってください。

■吸気フィルターのお手入れ

1. つまみ部分にあるねじをはずし、フィルターカバーを取りはずす。
2. フィルターカバーから吸気フィルターを取りはずす。
3. 吸気フィルターのゴミやホコリを手や掃除機でていねいに取り除く。
※吸気フィルターの汚れがひどい時は、ていねいに水洗い(手洗い)をしてください。強くこすったり、ねじらないでください。破損の原因となることがあります。
4. フィルターカバーに吸気フィルターを取り付け、つまみ部分にねじを取り付る。
5. 吸気フィルターのゴミやホコリを手や掃除機でていねいに取り除く。
6. フィルターカバーを本体へ取り付け、つまみ部分にねじを取り付ける。

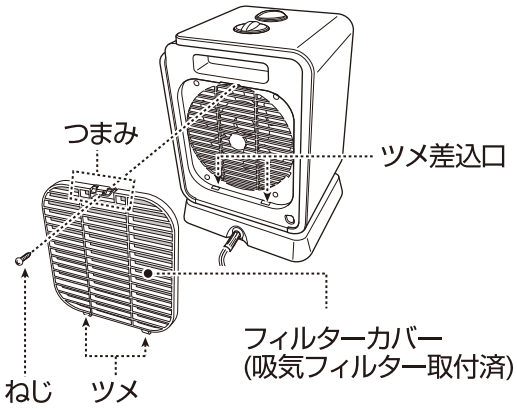

※お手入れのあとは、必ず吸気フィルターとフィルターカバーを本体に取り付けてください。
※フィルターカバーに吸気フィルターを取り付け、フィルターカバー上部のツメを、本体上部のツメ差込口に差し込み、フィルターカバーを本体にしっかり取り付けてねじを閉めてください。

※住宅用洗剤やシンナー、ベンジン、ベンジン、磨き粉などは絶対に使わないでください。
※化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きにしたがってください。
※本体に直接、水をかけて洗わないでください。(感電・故障の原因になります。)

■保管について

※お手入れの後、よく乾燥させてください。
※ポリ袋などに入れ、取扱説明書とともにお買い上げ時の箱に入れ、湿気の少ない場所に保存してください。

⚠ 警告

修理技術者以外の人は分解したり修理をしないでください。

「故障かな？」と思ったときには次の点をお調べください。

症状	主な原因	対応策
運転をしない (電源ランプが 点灯していない)	○電源プラグがコンセントに接続されていない。 ○コンセントがゆるんでいる。 ○安定した水平な場所に置かれていない(底面にある転倒オフスイッチが作動している) ○安全装置(サーモスタット)が働いている ○安全装置(温度ヒューズ)が働いている。	▶電源プラグをコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。 ▶コンセントと差し込み口がゆるい場合は、危険ですので使用しないでください。 ▶置き場所を確認してください(安定した水平な場所に置く) ▶温度が低くなると動き出します。 ▶吸気フィルターが汚れて吸気ができずに温度が上がってしまうことがあります。吸気フィルターのお手入れをしてください。 ▶販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。
運転をしない (電源ランプが 点灯している)	○温度が高くなり、温度調節機能により運転が停止している。	▶温度調節つまみを「強」の方向に回し、設定温度を高くする。

症状が改善されない場合や以下のような場合は、すぐに運転を中止し、電源プラグをコンセントから抜いたうえお買い求めの販売店または弊社サポートセンターにご相談ください。

○モーター部や電源コード、電源プラグが異常に熱い　○焦げ臭いにおいがする
○電源コードを動かすと通電したり切れたりする　○本体や操作部を濡らしてしまった
○その他の異常や故障

製品仕様

商品名	PCTヒーター	品番／カラー	AW-KF1600(WH)／ホワイト AW-KF1600(DG)／ダークグレー
電源	AC100V　50/60Hz		
消費電力	50Hz：強1000W／弱650W 60Hz；強900W／弱600W	本体寸法	約173(W) X 155(D) X 253(H)mm
		本体質量	約1.9Kg
付属品	取扱説明書兼保証書	電源コード	約1.5m
ヒーター	PCTヒーター	生産国	中国
安全装置	転倒OFFスイッチ／温度ヒューズ／サーモスタット		

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

修理の必要が生じた場合は、保証書(本書裏面)の記載事項をよくご確認のうえ、お買い上げの販売店、もしくは弊社サポートセンターにご連絡ください。
保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。

■この製品は家庭用です。
業務用や長時間連続して使用しないでください。

■この製品は日本国内仕様です。
この製品は日本国内で使用することを前提に設計されています。海外では使用しないで下さい。

■本体が故障および破損した場合
お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。

■保証書
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間 です。

■修理をご依頼いただく際は
【保証期間中の場合】
製品に保証書と購入日時を証明できるレシート等を添えてお買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。
【保証期間が過ぎている場合】
お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。

■アフターサービスについてご不明な場合は
お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご相談ください。

長年ご愛用の際には点検を!

愛情点検

こんな症状はありませんか?
- ■電源を入れても動作しない
- ■焦げくさい臭いがする
- ■モーターが異常に熱い
- ■その他の異常・故障がある

▶▶▶

ご使用中止
電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご相談ください。

サービスや修理に関するご相談窓口
■Air Flowサポートセンター■
TEL **03-6915-5421**
営業時間／AM 10:00～12:00／PM 1:00～5:00 (土日祭日および弊社休業日を除く)
E-Mail **info@aflow.co.jp**

発売元：株式会社Air Flow